



MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

BATIDORA DE MANO
MODELO: RH-500W



LEA DETENIDAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE CONECTAR Y HACER FUNCIONAR ESTE PRODUCTO. GUARDE EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS REFERENCIAS.

❑ INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando se emplea un artefacto eléctrico, deben cumplirse algunas normas de seguridad básicas a fin de evitar daños y accidentes personales. Por favor tenga en cuenta los siguientes puntos:


1. Lea todas las instrucciones de seguridad antes de hacer uso de este artefacto.
2. Siempre desenchufe el aparato cuando este no sea usado. El mismo puede constituir un riesgo de descarga eléctrica aún estando apagado.
3. Este artefacto está diseñado para uso doméstico solamente. No se acepta responsabilidad alguna por daños provocados por un uso no compatible con las instrucciones.
4. Para evitar descargas eléctricas, no coloque la batidora de mano en el agua ni en otros tipos de líquidos.
5. No utilice la batidora de mano con las manos mojadas.
6. Desenchufe el artefacto, tirando desde el enchufe, cuando este no vaya a ser utilizado o antes de realizar cualquier tipo de limpieza, verificación o reparación. Nunca apague la batidora de mano tirando del cordón.
7. Evite el contacto con las partes móviles. Mantenga las manos, el cabello, la ropa y otros utensilios alejados de los batidores durante la operación para reducir el riesgo de lesión personal y/o daños a la batidora.
8. No utilice la batidora en forma continua por un tiempo mayor a 5 minutos. Es posible que el motor se recaliente. Luego de un uso continuo de 5 minutos, deje descansar el artefacto antes de volver a usar.
9. El uso de accesorios no incluidos en este manual por el fabricante puede resultar en riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones personales.
10. No permita que el cable de alimentación entre en contacto con superficies calientes, como por ejemplo la cocina, ni que el mismo cuelgue sobre el borde de la mesa u otro mueble.
11. No utilice el producto con el cable de alimentación o enchufe dañado. Ni después de que este haya presentado signos de mal funcionamiento o haya sido dañado en forma alguna. En tal caso, consulte al Servicio Técnico Autorizado para la revisión, reparación o ajuste del mismo.
12. No utilice el producto a la intemperie.
13. Apague la unidad antes de cambiar los accesorios o acercarse a las partes móviles.
14. Mantenga este producto alejado del alcance de los niños. Preste especial atención y tome las debidas precauciones para que este producto sea utilizado únicamente por personas capaces de comprender el riesgo que implica la utilización del mismo.

❑ **ESPECIFICACIONES**

MODELO	RH-500W
CLASIFICACIÓN	220V ~ 50 200W
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO	Velocidad 1-5, 5 minutos

❑ **IDENTIFICACIÓN DE PARTES**

- 1. Control de velocidad
- 2. Velocidad turbo
- 3. Accesorio amasador
- 4. Accesorio batidor
- 5. Botón eyector de accesorios
- 6. Carcasa principal

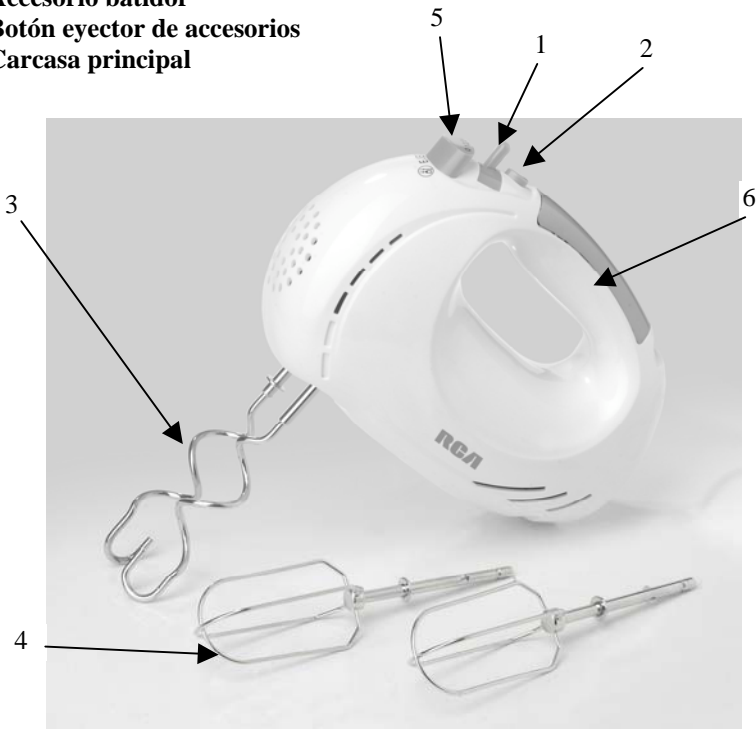

❑ OPERACIÓN Y USO

1. Coloque el accesorio batidor o el accesorio amasador en las aberturas de la batidora.
2. Enchufe el artefacto.
3. Coloque los ingredientes en un recipiente apropiado.
4. Inserte el accesorio batidor o el accesorio amasador en los ingredientes.
5. Encienda el batidor moviendo el control de velocidad hacia la derecha.
6. Seleccione la velocidad deseada. La batidora comenzará a mezclar los ingredientes en el recipiente.
7. Cuando haya terminado de batir, detenga la batidora moviendo el botón de velocidad hasta la posición “0” inmediatamente.
8. Espere hasta que el accesorio batidor/accesorio amasador haya terminado de girar, pulse el botón eyector para retirar los accesorios. “Apague la batidora antes de cambiar los accesorios o de acercarse a las partes móviles.”
9. Puede pulsar el botón “TURBO” para acelerar la velocidad mientras está batiendo.
10. Desenchufe el artefacto cuando haya terminado de batir. Limpie los accesorios con agua. Séquelos y guárdelos en la caja junto con el resto de la batidora.

❑ GUÍA DE VELOCIDADES

VELOCIDAD	DESCRIPCIÓN
1-2	Para mezclar ingredientes secos con líquidos, añadir claras de huevos y cremas a la mezcla.
3-4	Para unir mezclas para tortas, budines o manteca. Usar los accesorios amasadores para mezclas pesadas.
5	Para batir cremas, leche en polvo o huevos. Para amasar carne picada o masas pesadas.

Nota: Utilice el accesorio amasador para mezclar harina pegajosa. Utilice el accesorio batidor para batir huevos.

□ LIMPIEZA

Antes de limpiar la batidora de mano, lea las instrucciones de seguridad.

1. Siempre apague y desenchufe el batidor antes de limpiarlo.
2. Evite usar aerosoles o detergentes abrasivos que puedan dañar la superficie de la batidora. Siempre emplee un paño húmedo con detergente suave para limpiar la superficie exterior.
3. Lave los accesorios batidores y amasadores bajo agua o en un lavaplatos. Enjuáguelos y séquelos antes de guardarlos.
4. NUNCA sumerja la batidora de mano en agua o en otro líquido.
5. Es recomendable que limpie el batidor inmediatamente después de su uso. Facilitando la remoción de restos de comida y evitando la proliferación de bacterias.

LISTADO DE AGENTES DE SERVICE

DIRECTORIO SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS ELECTRODOMÉSTICOS				
CIUDAD	NOMBRE DE FANTASIA	DIRECCION	COD	TELEF. FAX
ARICA	CENTRO TÉCNICO INTEGRAL	AV. JUAN NOE 1233	58	314026 / 231981
IQUIQUE	MULTI SISTEM	SARGENTO ALDEA 2039	57	320015
ANTOFAGASTA	CASA DELTA	ARTURO PRAT 789	55	261788 / 268883
COPIAPO	ELECTRONICA ANTAR	INFANTE 492	52	213815 / 231390
COQUIMBO	CASA MARCONI	MELGAREJO 1372	51	311730
OVALLE	CENTRAL DE SERVICIOS	INDEPENDENCIA 198	53	621099
LOS ANDES	GALAXIA 6	MAIPU 598	34	343904/CEL. 97937706
SAN FELIPE	ELECTRONICA ECHEVERRIA	CARLOS CONDELL 142	34	535433 / 305064
VALPARAISO	SERGIO MUÑOZ	HUITO N° 576	32	2253925
VIÑA DEL MAR	SERGIO MUÑOZ	QUINTA 209	32	2882691
SAN ANTONIO	SOCIEDAD ELECTRONICA DEL PUERTO	21 DE MAYO 260	35	212283
MELIPILLA	ELECTRONICA OSORIO HNOS.	ORTUZAR 164	2	8323153
STGO-QUILICURA	ELECTRONICA AUDIO VISION	4 ORIENTE 254	2	6030958 / CL. 96110484
STGO-PROVIDENCIA	A & G ELECTRONIC'S	SANTA BEATRIZ 205	2	2363830 / 2363831
STGO-LA FLORIDA	ELECTROSERVICE LTDA.	AV. LA FLORIDA 9326	2	2878807 / 2878566
STGO-CENTRO	VIDEO CAMARA	SAN DIEGO 965 LOCAL 32	2	6956400
STGO-MAIPU	PC ELECTRONICA E.I.R.L	CHACABUCO 271	2	6562617/5340927/5315320
STGO-SAN BERNARDO	SUNFICH ELECTRONICA	URMENETA 616	2	8597730
STGO-PUENTE ALTO	ELECTRONICA PUENTE ALTO	JOSE M. BALMACEDA 499	2	2654918
RANCAGUA	MULTIVISION	IBIETA 223	72	583412/583413/583415
SAN FERNANDO	ELECTRONICA COLCHAGUA	ESPAÑA 711	72	717207 / CEL.09-83922108
CURICO	AUDIO VIDEO SISTEMAS	CARRERA 128	75	311561
TALCA	TELE SONIDO	11 ORIENTE 1214	71	220768 / 684648
LINARES	ELECTRONICA ROBINSON	BRASIL 139	73	223136
CHILLAN	TELESTEREO	5 DE ABRIL 336	42	224155
CONCEPCION	HOLCHLTDA	PAICAVI 453	41	2950014 / CEL. 66158182
CONCEPCION	ESCON LTDA	SAN MARTIN 14	41	2133857 / 2133944
LOS ANGELES	ELECTRONICA NUÑEZ	COLO COLO 142	43	311263
VICTORIA	SONITEL	AV.CONFEDERACION SUIZA 1321 B	45	CEL. 09-76436816
TEMUCO	ESINA TEMUCO	MANUEL MONTT 198	45	261885/214649/242727
VALDIVIA	ELECTRONICA SUR	CHACABUCO 484	63	212704
VALDIVIA	ESINA VALDIVIA	ARAUCO 842	63	253505
OSORNO	ALFREDO ZUÑIGA VARGAS	ERRAZURIZ 1890	64	247568
PUERTO MONTT	TELSTAR SERVICE	MIRAFLORES 1143	65	345673
COYHAQUE	SERVITELCO	GENERAL PARRA 220 LOCAL 2	67	231149
PUNTA ARENAS	ELECTRONICA SERVICOM LTDA.	CROACIA 591 ESQ CHILOE	61	221296/ CL. 85471510

PÓLIZA DE GARANTÍA

1. Felicitaciones por su compra, este producto ha sido fabricado con componentes de óptima calidad y revisado por personal técnico especializado. **Radio Victoria S.A.** mediante esta póliza de garantía asegura un correcto funcionamiento en condiciones normales de uso doméstico familiar y por lo tanto reparará gratuitamente cualquier desperfecto de funcionamiento producido por componentes internos defectuosos de fábrica, durante el período de garantía.
2. Por favor destine algunos minutos a leer detenidamente el manual de instrucciones antes de operar su nuevo producto, de esta forma se asegurará de hacerlo correctamente y sin riesgo.
3. Esta Garantía se otorga por un plazo de:

HORNOS MICROONDAS	24 MESES
HORNOS ELECTRICOS	24 MESES
ASPIRADORAS	24 MESES
ELECTRODOMESTICOS	24 MESES
LAVAVAJILLAS	12 MESES

a contar desde la fecha de factura y/o boleta de la primera venta del producto, según corresponda al Registro de Garantía.

4. La garantía mencionada no será válida en las siguientes situaciones:
 - Daños, roturas o defectos de funcionamiento provocados por un hecho imputable al consumidor y/o terceros.
 - Dar al producto un uso comercial, como por ejemplo restaurantes, hoteles, casinos, hospitales, industria y otros de similar naturaleza.
 - Instalación incorrecta del producto a la red de energía.
 - Maltrato, desconocimiento y/o desobediencia a las instrucciones de uso y mantención a los indicados en el manual de Usuario. (Lea cuidadosamente el manual de instrucciones antes de usar el producto).
 - Daños causados por golpes, bodegaje y/o transporte incorrecto, con posterioridad a la entrega.
 - Faltantes de piezas extraíbles.
 - Recambio de piezas o partes no legítimas o alternativas de cualquier tipo efectuadas por personas no autorizadas, o en general.
 - Daño causado por existencia de cualquier elemento extraño, líquido o sólido, en el interior del producto.
 - Fallas producidas por conexiones externas, derivadas de la instalación.
 - Intervención de personal ajeno a nuestros servicios técnicos autorizados.
 - Alteraciones o ausencias del número de serie de fábrica del producto.
5. Para hacer efectiva esta garantía, usted deberá presentar su producto en cualquiera de los Servicios Técnicos Autorizados por RADIO VICTORIA S.A. (detallados en esta póliza), conjuntamente con el original de la factura y/o boleta de compra, más el original de la presente Póliza de Garantía.
NOTA: En caso que algunos de los Servicios Técnicos detallados en esta póliza dejara o cambiara de domicilio, usted podrá a su elección dirigirse a alguno de los otros indicados en el listado o consultar directamente a RADIO VICTORIA S.A. por información del servicio técnico más cercano a usted. **FONO: 800-374374**
6. Señor cliente, en conformidad al artículo 21 inciso 5to de la ley 19.496, usted antes de concurrir al lugar de compra deberá agotar las alternativas otorgadas por la garantía de

RADIO VICTORIA S.A. y dirigirse a los servicios técnicos autorizados ofrecidos por esta póliza con el fin de certificar y clarificar la causa probable del defecto.

REGISTRO DE GARANTIA

NOMBRE: _____ CIUDAD: _____

DIRECCION: _____ COMUNA: _____

TELEFONO: _____

☐ HORNOS MICROONDAS 24 MESES ☐ HORNOS ELECTRICO 24 MESES ☐ ASPIRADORAS 24 MESES ☐ ELECTRODOMESTICOS 24 MESES ☐ LAVAVAJILLAS 12 MESES

Modelo: _____ N° de serie: _____

Distribuidor: _____ Fact/Bol N°: _____

Fecha: _____